




ROTO GROUP

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР ЗА ПОЛИВАНЕ WL-3138

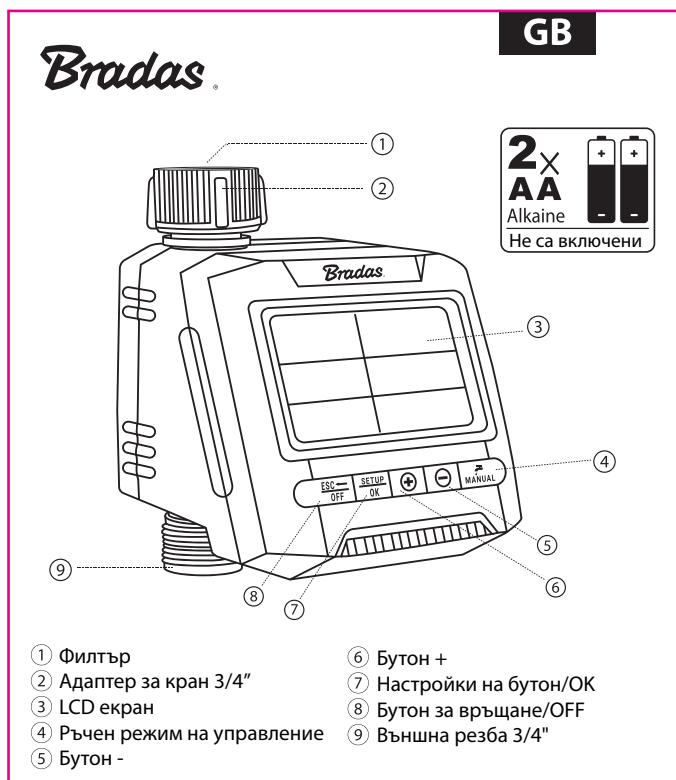

НУЛИРАНЕ / RESET

Изключете устройството и извадете батериите, за нулиране на устройството до фабричните му настройки.

НАСТРОЙКИ ЗА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

Натиснете бутон (7), след това бутон (5) или (6) (задръжте за по-бърза промяна на числата) за настройка време на текущо време, натиснете бутон (7), за да потвърдите настройките.

НАСТРОЙКИ ЗА РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Натиснете бутон (9), след това бутон (5) или (6) (задръжте за по-бърза промяна на числата) за настройка време за напояване от 1 секунда – 99 минути 59 секунди. Натиснете бутон (7), за да потвърдите настройките (ако не е потвърдено, екранът се връща до първоначалния му дисплей).

Натиснете отново бутон (9), за да изключите ръчното подаване на вода.

Забележка:

Когато времето за ръчно управление приключи, контролерът се връща в автоматичен режим.

НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАПОЯВАНЕ

Натиснете бутон (7), докато иконата P1 започне да мига. Използвайте бутон (5) или (6) за да изберете точно програма и задайте последователно:

1. Включване/изключване на програмата

Използвайте бутон (5) или (6), за точната програма да я включите или изключите. Натиснете бутон (7), за да потвърдите настройките.

2. Настройки за начално време за напояване

Използвайте бутон (5) или (6), за да зададете старт на време за напояване.

Натиснете бутон (7), за да потвърдите настройките,

3. Настройки на продължителността на напояването

Използвайте бутон (5) или (6), за да зададете времетраене на напояването от 1 секунда – 99 минути 59 секунди. Натиснете бутон (7), за да потвърдите настройките.

4. Настройки на честотата на напояване

Използвайте бутон (5) или (6), за да зададете честотата на поливането 1 час – 15 дни. Натиснете бутон (7), за да потвърдите настройките.

Следвайте същите стъпки, за да зададете повече програми, P2 и P3.

Забележка:

1. Възможност за задаване до 3 програми.

2. Програмите могат да бъдат модифицирани и проверени по всяко време.

3. Когато е зададена само 1 програма, екрана показва само P1.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙМЕРА

Натиснете бутон (8) и задръжте за 5 секунди за изключване на таймера. Повторете това действие, за да включите таймера и дисплеят се връща към първоначалния си дисплей.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

1. Само за използване на открито за управление на пръскачки и напоятелни системи. Да не се използва за промишлени цели в контакт с храни продукти, химикали и пестициди.

2. Работно водно налягане: 2–8 bar.

3. Работна температура на водата: 0°C – 60°C.

4. Съхранявайте контролера вътре през зимата сезон и условия на замръзване.

5. Ниво на защита: IPX5.

6. Инсталирайте таймера над земята и вертикално.

7. Не потапяйте във вода и избягвайте контролерът да е в контакт с вода.

8. Да не се излага на пряка слънчева светлина, висока температура или влажност.

9. Избягвайте контакт с високо концентриран сол или сяр.

10. Използвайте само кърпа с малко количество вода за почистване на контролера.

11. Не дърпайте маркуча, след като е прикрепен към таймера, за да избегнете всякакви повреди.

12. Филтърът улавя частиците мръсотия и удължава живот на таймера.

Редовно почиствайте филтъра и сменете при износване.

13. Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да правите промяна на вътрешната структура.

14. Ако таймера не работи, прочетете инструкции внимателно отново или се свържете с дистрибутора, преди да върнете таймера в магазина.

ПОДДРЪЖКА

1. Затворете крана и премахнете таймера.





2. Източете водата от таймера.

3. Извадете батериите.

4. Изсушете контролера и го съхранявайте на сухо закрито място.

ИНСТАЛАЦИЯ НА БАТЕРИЯ

ИКОНИ LCD ЕКРАН

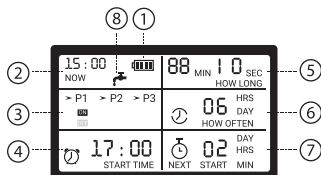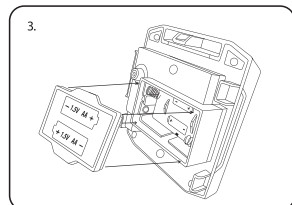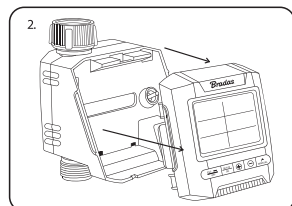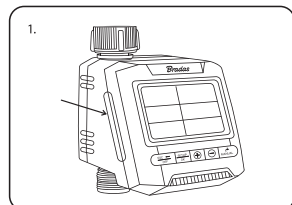

No.	Описание
1	Ниво на батерията
2	Настройки за текущо време (0:00–23:59).
3	Програми за напояване (възможни 3 програми на ден).
4	Настройкин начално време на напояване (0:00 – 23:59).
5	Време на напояването (1 сек. – 99 минути 59 сек.).
6	Честотата на напояване (на всеки 1 час – 15 дни).
7	Следващото време за поливане (ден, час, минута)
8	Иконата се включва, когато водата е включена.

Забележка:

Когато LCD екранът показва мигаща батерия икона, това означава ниско ниво на батерията и те трябва да бъдат заменени. Уверете се, че отделеният при батерията е сухо при смяна.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР ЗА ПОЛИВАНЕ WL-3138



Бележка за опазване на околната среда

Ако е възможно, извадете батериите и зареждащите се батерии от устройството преди изхвърляне и ги изхвърлете отделно. В края на живота си този продукт не може да се изхвърля като обикновен домакински отпадък, но трябва да се изхвърли на място за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Иконата върху продукта, в ръководството или върху опаковката сочи към този факт. Материалите са рециклируеми според етикета им. Чрез повторна употреба, рециклиране на материали или други форми на използване на стари устройства вие давате важен принос за опазването на околната среда. Моля, попитайте местната администрация за отговорния център за изхвърляне на отпадъци.



Неправилното изхвърляне на батерии / акумулаторни батерии може да бъде заплаха за околната среда.

Потребителите са законово задължени да връщат използвани и презареждащи се батерии, независимо дали съдържат вредни вещества* или не, в определени зони за рециклиране, места за изхвърляне или магазини, където могат да бъдат закупени батерии/акумулаторни батерии. По този начин изпълнявате всички законови задължения за рециклиране и изхвърляне на батерии и допринасяте за по-добра околна среда. Батериите трябва да бъдат извадени, преди да изхвърлите старо електронно устройство. Символът на зачеркнатата кофа за отпадъци означава, че батерията не може да се изхвърля в битовите отпадъци.

Символите, показани на батериите, имат следното значение:
Pb = Батерията съдържа повече от 0,004% олово по маса.
Cd = Батерията съдържа повече от 0,002% от масата кадмий.
Hg = Батерията съдържа повече от 0,005% от масата живак.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Арт. № WL-3138

Купувач, клиент:

Град и адрес: Тел.:

Фирма продавач – магазин:

Дата на продажбата:

/ подпис и печат на продавача /

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ТЪГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Гаранционен срок 24 месеца за техническа изправност. Гаранцията е валидна в рамките на указания срок и започва да тече от датата на покупката. За продукти в гаранция, гаранцията е валидна за дефекти в материала или при производство, в тези случаи уредът ще бъде ремонтиран или заменен с нов.

Задължителни документи в случай на рекламация:

- Гаранционна карта с коректно попълнени данни.
 - Копие от фактура / касова бележка.
 - Самият уред и описание за дефекта на уреда.
- Настоящата търговска гаранция се прилага на територията на Р. България.

Рекламацията се предявява пред фирмата продавач, от когото е закупена стоката за сметка на купувача. След преглед на рекламацията и отстраняване на дефекта, уреда се изпраща до купувача за негова сметка.

Потребителят е длъжен:

- Да се увери че продукта съдържа всички компоненти и няма външни дефекти.
- Да се запознае с приложена към продукта документация.
- Да провери данните и да се запознае с гаранционните условия.

От гаранция са изключени:

Счупвания, пукнатини по корпуса.
Дефекти, причинени от лошо поддържане/замръзване.
Продукти със следи от разглобяване или преустройство.
Продукти, които не могат да бъдат идентифицирани.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта и наднормено натоварване. Батериите.
Гаранция не важи при токови удари и други външни въздействия извън контрола на производителя.
При подмяна на продукт гаранционният срок не се подновява и валидността на гаранцията е съгласно първоначално издадените документи.

Телефони за обслужване на клиенти:
+359 89 368 2477, +359 89 366 0757, +359 89 705 6460

Важни членове от ЗЗП: членове 112–115, 119.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията съгласно ЗЗП.