
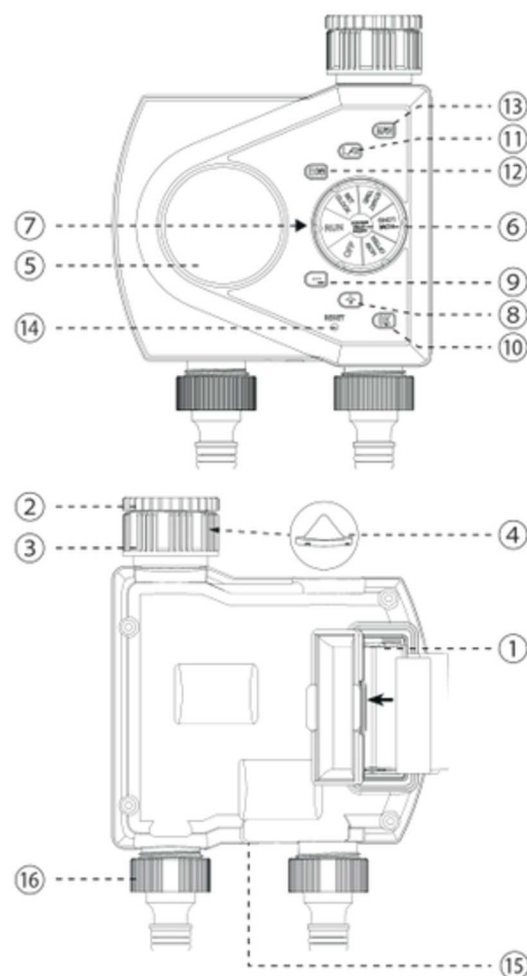


ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР ЗА ПОЛИВАНЕ WHITE LINE ДВУПЪТЕН - WL-3134

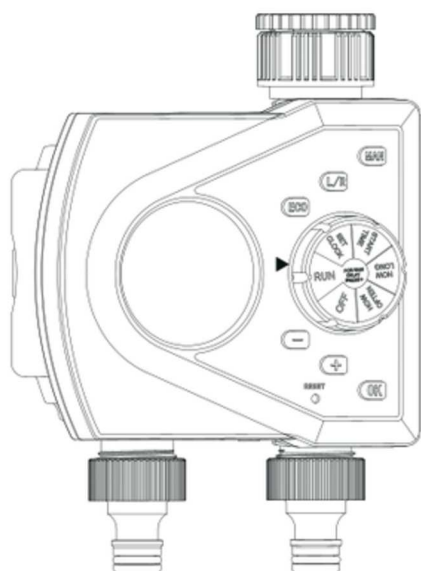

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИ

1. Издърпайте отделението за батерии (①), поставете 2 алкални батерии 1.5V (LR6/AA) и затворете капака.
2. Използвайте само нови батерии в началото на сезона.
3. Не използвайте акумулаторни батерии.
4. След поставяне на батериите, LCD екранът (⑤) показва текущия час. Ако не – проверете правилното поставяне.
5. Когато се появи мигаща икона „Low Battery“, извадете батериите и изчакайте 60 секунди, преди да поставите нови.

МОНТАЖ НА КОНТРОЛЕРА

1. За кранове $\frac{3}{4}$ " : използвайте включения преход $\frac{3}{4}$ " (②).
2. За кранове 1" : премахнете прехода и монтирайте контролера директно на крана.

ПОЗИЦИИ НА КОПЧЕТО

1. RUN Стартира програмата. Поливането е според зададените настройки.
2. SET CLOCK Настройка на текущия час (0:00–23:59)
3. START TIME Настройка на начален час на поливане
4. HOW LONG Продължителност на поливането (1–240 минути)
5. HOW OFTEN Честота на поливане (на всеки 4, 6, 12 часа или на 1–15 дни)
6. OFF Изключване на контролера

РЕСТАРТИРАНЕ

Използвайте бутон ⑬, за да върнете фабричните настройки..

ЛЯВ / ДЕСЕН КЛАПАН

Когато копчето е в позиция START TIME / HOW LONG / HOW OFTEN или в режим ECO / MANUAL, натиснете бутон L/R (⑪), за да изберете ляв или десен клапан.

СЕНЗОРИ ЗА ДЪЖД И ВЛАГА

Контролерът има гнездо за дъждовен и влаго-сензор (15).
(Сензорите не са включени.) Използват се, за да спрат поливането при дъжд или влажна почва. Тип жак: Mini Jack.

НАСТРОЙКА НА ТЕКУЩ ЧАС

- 1.Завъртете копчето на SET CLOCK
- 2.Използвайте бутон +/− (9) за задаване на часа (задръжте за бърза промяна)
- 3.Натиснете OK (10) за потвърждение

НАЧАЛЕН ЧАС НА ПОЛИВАНЕ

- 1.Завъртете копчето на START TIME
- 2.Задайте начален час с бутон +/− (9)
- 3.Натиснете L/R (11) за избор на ляв/десен клапан
- 4.Потвърдете с OK (10)

 Забележка: Ако се покажат чертички, началният час не е настроен.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПОЛИВАНЕТО

- 1.Завъртете на HOW LONG
- 2.Задайте време от 1 до 240 минути с +/− (9)
- 3.Изберете клапан с L/R (11)
- 4.Потвърдете с OK (10)

ЧЕСТОТА НА ПОЛИВАНЕ

- 1.Завъртете копчето на HOW OFTEN
- 2.Задайте период (напр. на всеки 1 или 2 дни)
- 3.Изберете клапан с L/R (11)
- 4.Потвърдете с OK (10)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

- 1.Завъртете копчето на RUN
- 2.Контролерът ще започне поливане по програма
- 3.На дисплея ще се редуват текущ час и следващ старт на поливане

 Препоръчваме да записвате настройките за справка.

ЗАБАВЯНЕ НА НАПОЯВАНЕ

- 1.Когато копчето (6) е в позиция RUN и програмата е запазена:
- 2.Натиснете бутон (3), за да зададете забавяне на поливане (0, 24, 48 или 72 часа).
- 3.Натиснете OK (10), за да потвърдите.
- 4.Екранът редува текущия час и оставащото време до подновяване на програмата.
- 5.За да отмените забавянето, завъртете копчето (6) на OFF и след това обратно на RUN.

ЕСО РЕЖИМ

Позволява разделяне на времето за напояване на малки цикли с почивки между тях.

- 1.Завъртете копчето (6) на RUN
- 2.Натиснете бутон ECO (3)
- 3.Използвайте бутон + или − (9), за да зададете продължителността на напояване (напр. 5 минути) и паузите (напр. 2 минути)
- 4.Натиснете OK (10)
- 5.След това:
- 6.Натиснете отново ECO (3)
- 7.Изберете клапан с L/R бутон (11)
- 8.Натиснете OK (10) за потвърждение

За изключване на ECO режим – задайте EVERY → OFF или DELAY → OFF

РЪЧЕН РЕЖИМ

Позволява еднократно ръчно напояване без спиране на програмата.

1. Завъртете копчето на RUN
2. Натиснете бутона ON/OFF (③)
3. Задайте време (до 240 мин.) с **+**/**—**
4. Изберете клапан с L/R (⑪)
5. Натиснете OK (⑩)

➡ Началото на ръчно напояване започва само след потвърждение.

➡ За спиране: завъртете на OFF или натиснете бутона отново.

ПОДДРЪЖКА

Общи указания:

1. Само за външна употреба – не използвайте с храни, химикали и др.
2. Работно налягане: 0.5 – 8 bar (7 – 116 psi)
3. Работна температура: 0°C – 60°C
4. Не свързвайте към налягане под 0.5 bar
5. Сваляйте при замръзване
6. Контролерът е устойчив на влага, но не е водоустойчив
7. Монтирайте вертикално над земята
8. Не потапяйте в вода
9. Не дърпайте маркуча, след като е свързан
10. Почиствайте редовно филтъра
11. Не използвайте клещи или гаечни ключове
12. Ако не работи – консултирайте се с търговеца, преди да го върнете

МЕХАНИЧНА ПОДДРЪЖКА

1. Затворете крана и свалете контролера
2. Източете водата
3. Извадете батериите
4. Съхранявайте на сухо място



Бележка за опазване на околната среда

Ако е възможно, извадете батериите и зареждащите се батерии от устройството преди изхвърляне и ги изхвърлете отделно. В края на живота си този продукт не може да се изхвърля като обикновен домакински отпадък, но трябва да се изхвърли на място за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Иконата върху продукта, в ръководството или върху опаковката сочи към този факт. Материалите са рециклируеми според етикета им. Чрез повторна употреба, рециклиране на материали или други форми на използване на стари устройства вие давате важен принос за опазването на околната среда. Моля, попитайте местната администрация за отговорния център за изхвърляне на отпадъци.



Неправилното изхвърляне на батерии / акумулаторни батерии може да бъде заплаха за околната среда.

Потребителите са законово задължени да връщат използвани и презареждащи се батерии, независимо дали съдържат вредни вещества* или не, в определени зони за рециклиране, места за изхвърляне или магазини, където могат да бъдат закупени батерии. По този начин изпълнявате всички законови задължения за рециклиране и изхвърляне на батерии и допринасяте за по-добра околна среда. Батериите трябва да бъдат извадени преди да изхвърлите старото устройство. Символът на зачеркнатата кофа за отпадъци означава, че батерията не може да се изхвърля в битовите отпадъци. Символите, показани на батериите, имат следното значение: Pb = Батерията съдържа повече от 0,004% олово по маса. Cd = Батерията съдържа повече от 0,002% от масата кадмий. Hg = Батерията съдържа повече от 0,005% от масата живак.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Арт. № WL-3134

Купувач, клиент:

Град и адрес: Тел.:

Фирма продавач – магазин:

Дата на продажбата:

/ подпис и печат на продавача /

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ТЪГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Гаранционен срок 24 месеца за техническа изправност. Гаранцията е валидна в рамките на указания срок и започва да тече от датата на покупката. За продукти в гаранция, гаранцията е валидна за дефекти в материала или при производство, в тези случаи уредът ще бъде ремонтиран или заменен с нов. **Задължителни документи** в случай на рекламация: • Гаранционна карта с коректно попълнени данни. • Копие от фактура / касова бележка. • Самият уред и описание за дефекта на уреда. Настоящата търговска гаранция се прилага на територията на Р. България. Рекламацията се предявява пред фирмата продавач, от когото е закупена стоката за сметка на купувача. След преглед на рекламацията и отстраняване на дефекта, уреда се изпраща до купувача за негова сметка. **Потребителят е длъжен:** • Да се увери че продукта съдържа всички компоненти и няма външни дефекти. • Да се запознае с приложена към продукта документация. • Да провери данните и да се запознае с гаранционните условия.

От гаранция са изключени: Счупвания, пукнатини по корпуса. Дефекти, причинени от лошо поддържане/ замръсяване. Продукти със следи от разглобяване или преустройство. Продукти, които не могат да бъдат идентифицирани. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта и наднормено натоварване. Батериите. Гаранция не важи при токови удари и други външни въздействия извън контрола на производителя. При подмяна на продукт гаранционният срок не се

подновята и валидността на гаранцията е съгласно първоначално издадените документи.
Телефони за обслужване на клиенти:
+359 89 368 2477, +359 89 366 0757, +359 89 541 1027

Важни членове от ЗЗП: членове 112–115, 119. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията съгласно ЗЗП.