






Инструкции за монтаж на винтови еко основи SADDAR

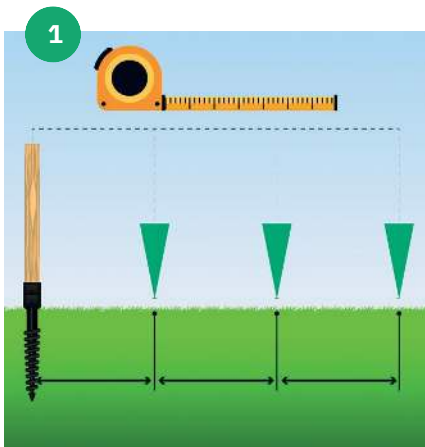


Определете местата за монтаж на основите, като съобразите разстоянията с размерите на терасата или конструкцията.

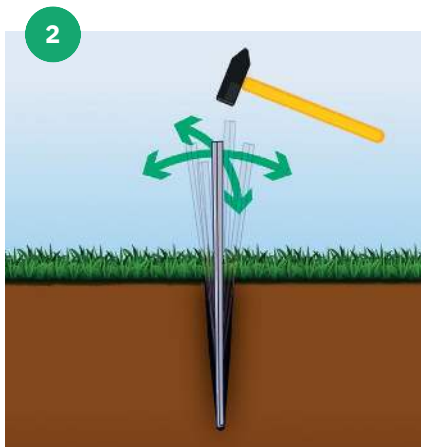


Проверете почвата, като забиете метален прът на мястото, където ще бъде монтирана еко основата.

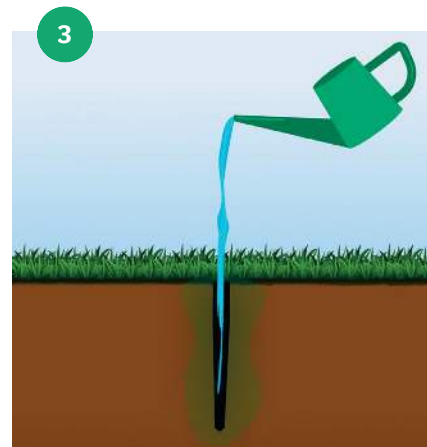


Налейте вода в отвора, за да навлажните и омекотите почвата.

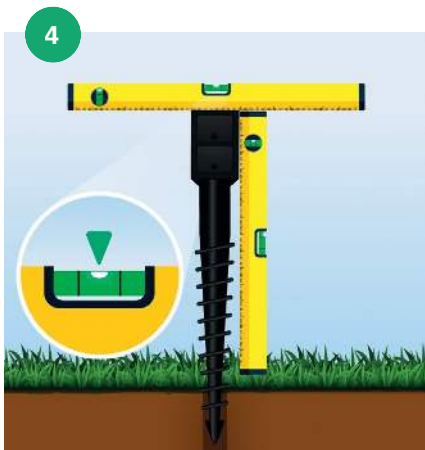


Преди да започнете завиването, се уверете, че еко основата е във вертикално положение.

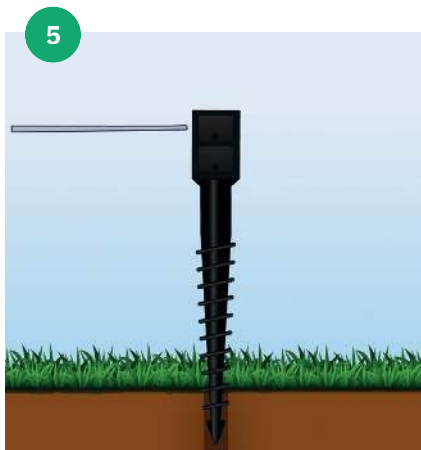


Използвайте метален прът за завиване.

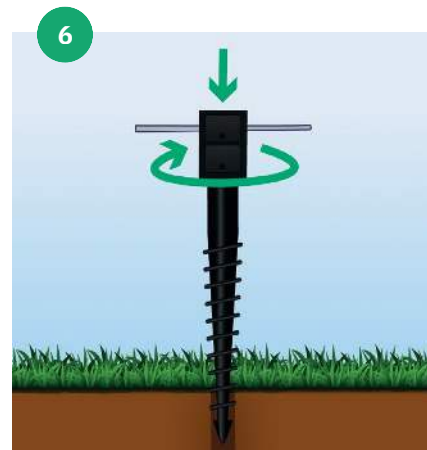


Прекарайте пръта през най-големите отвори в горната част на основата и я завийте в земята.

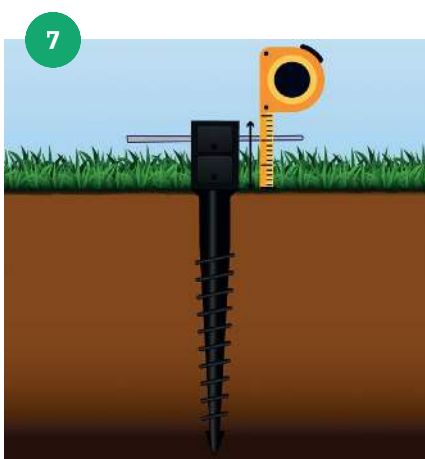

Уверете се, че монтираната основа е на правилната височина.

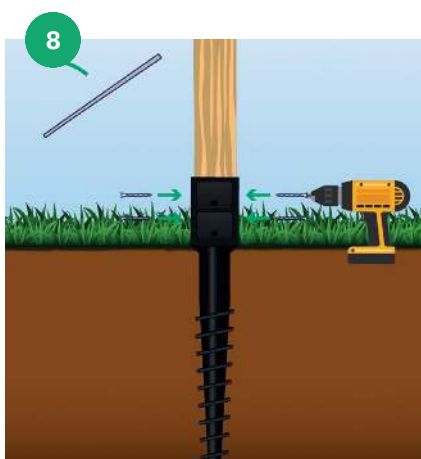

Извадете металния прът и монтирайте дървения стълб или греда.

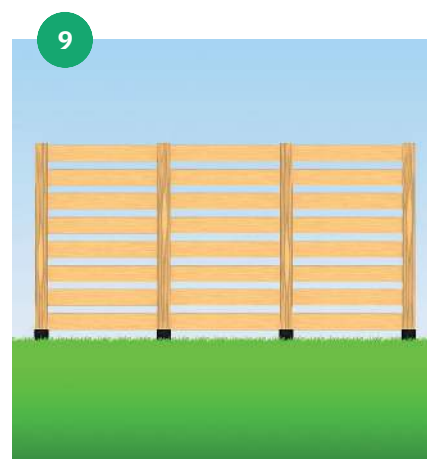

След монтирането на всички стълбове закрепете планираната конструкция.

Вносител и дистрибутор



www.rotogroup.bg
info@rotogroup.bg



№ 1
в световен
мащаб

Качество и
устойчивост

