






Инструкции за монтаж на забивни еко основи SADDAR

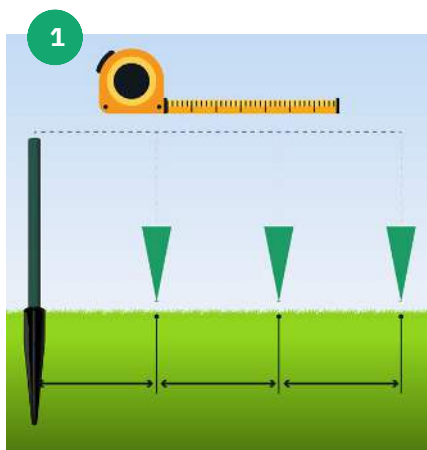


Определете мястото за монтаж на основата.

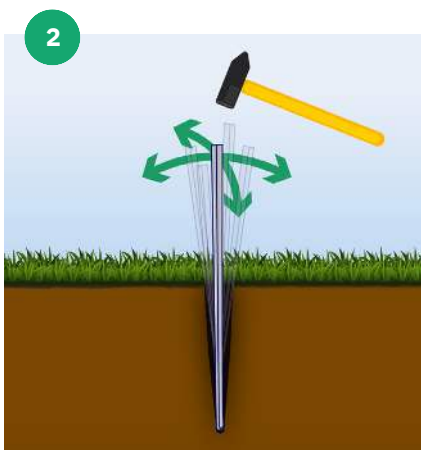


Проверете почвата, като забийте метален прът на мястото, където ще бъде монтирана еко основата.

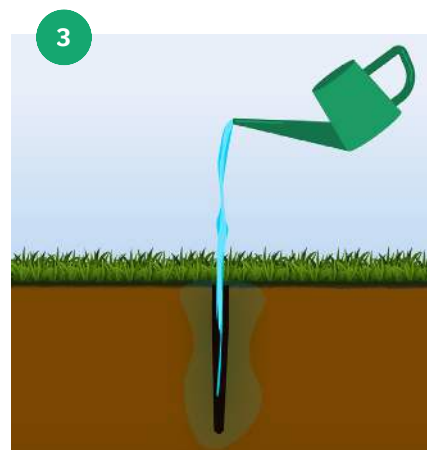


Налейте вода в отвора, за да навлажните и омекотите почвата.

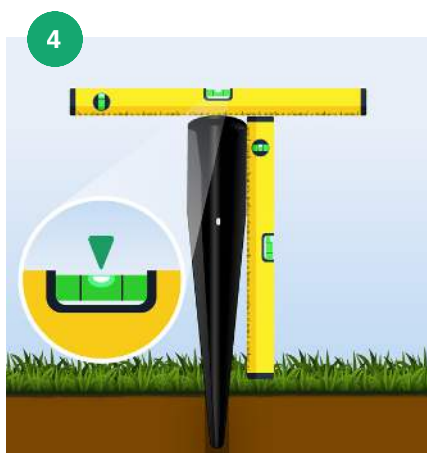


Преди забиването се уверете, че еко основата е поставена вертикално.

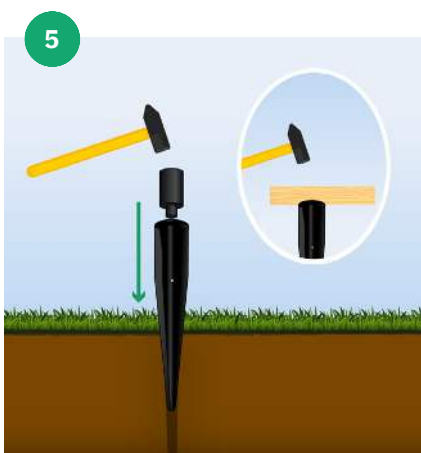


Поставете ударния накрайник SADDAR или парче плоска дървена дъска и забийте основата в земята.

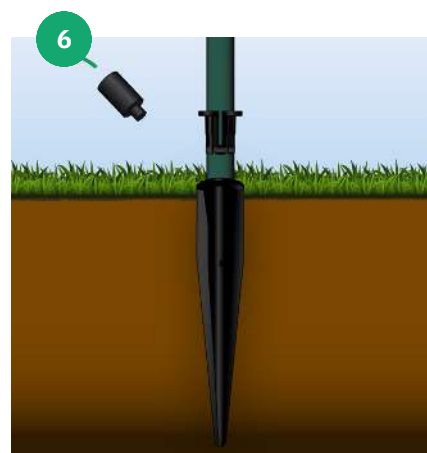


Поставете стълба с монтирания затягащ пръстен в отвора на забитата еко основа SADDAR.

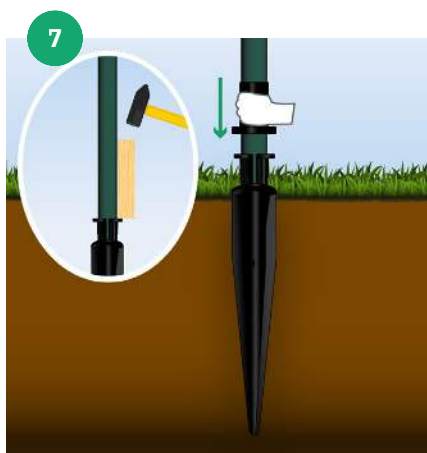

С помощта на оригиналния затягащ пръстен SADDAR или парче плоска твърда дървена дъска набийте пръстена надолу по стълба, докато го фиксира стабилно в основата.

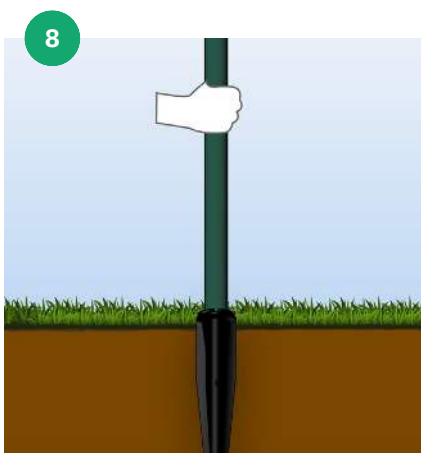

Уверете се, че монтираният стълб е стабилен.

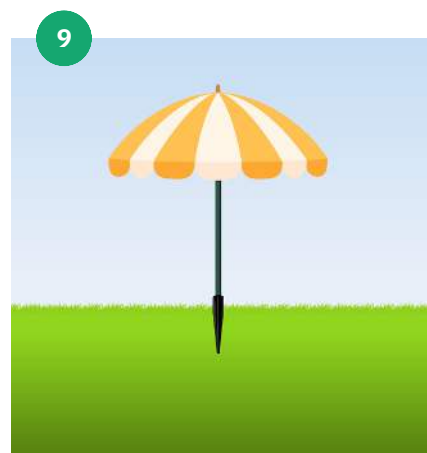

Уверете се, че монтираният стълб е стабилен.

Вносител и дистрибутор



www.rotogroup.bg
info@rotogroup.bg



№ 1
в световен
мащаб

Качество и
устойчивост

