






Комарник за врата
Windhager с алуминиева
рамка 100×210 см
антрацит/бял

DE
EN
FR

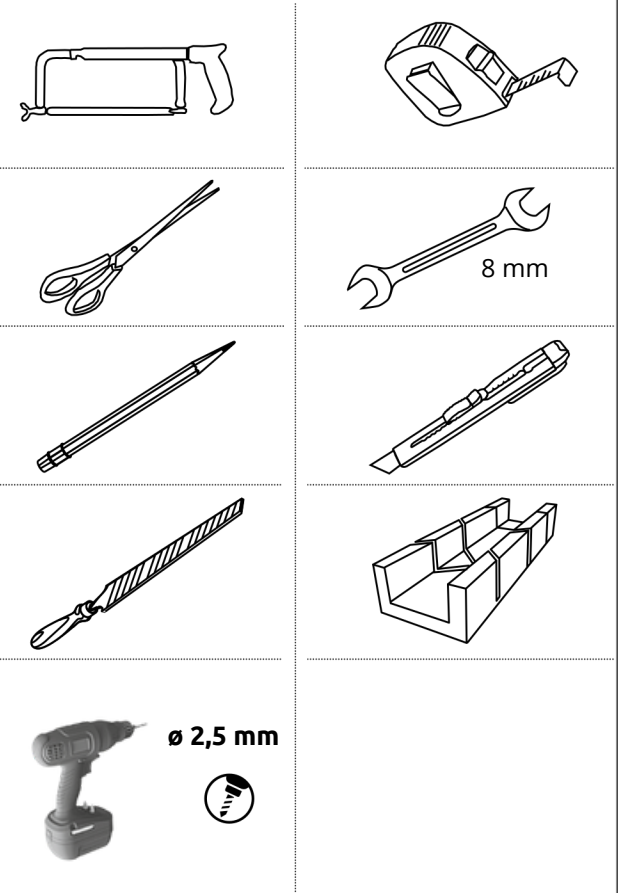

DE
EN
FR

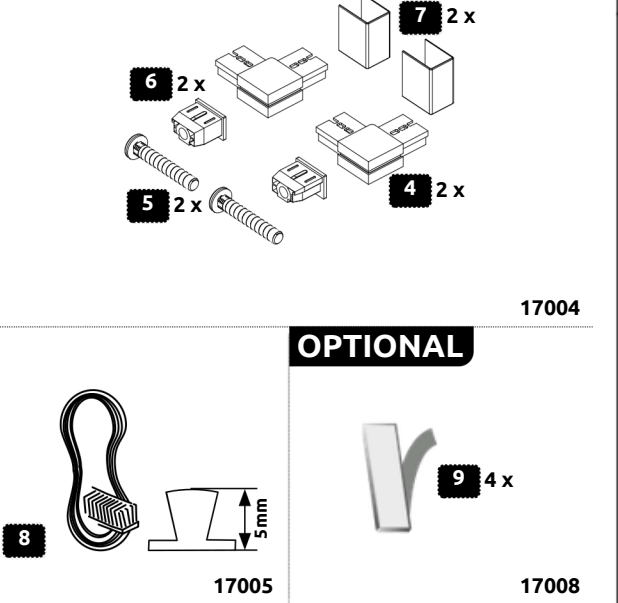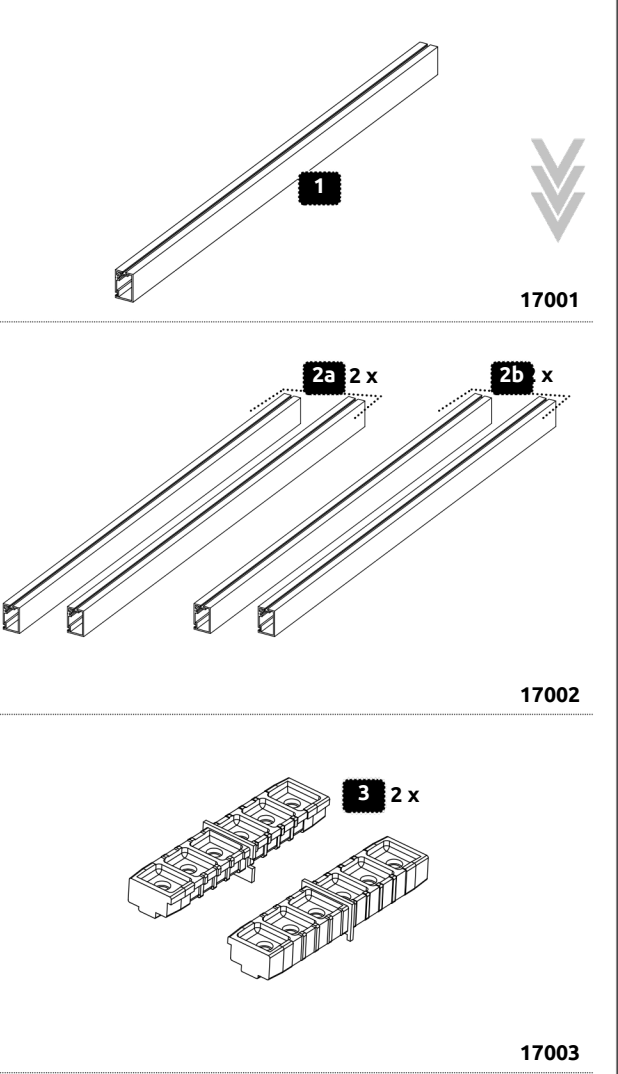

QA719-01



1. ВЪВЕДЕНИЕ

За да осигурите безпроблемен монтаж, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдеща справка.

Ръководството е част от продукта и ще ви преведе стъпка по стъпка до готовия монтаж.

При предаване на продукта на трети лица, предоставете и инструкциите.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продуктът служи за защита от летящи насекоми и/или слънчева светлина чрез монтаж на прозорци или врати.

- Не е позволено:**
- използване за други цели
 - модификации на продукта

- Това може да доведе до:**
- наранявания
 - повреда на продукта

Производителят не носи отговорност за такива щети. Продуктът не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте при замръзване – възможна е повреда.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: монтажна рамка за врата
Размер: 125 × 245 см
Максимален отвор (ширина × височина):
125 × 245 см
Дълбочина на монтаж:

- рамка: 20 мм
- с врата: 36 мм

Официален дистрибутор

ROTO GROUP™

4. МОНТАЖ

Следвайте стъпки 1–11 (виж диаграмите на стр. 1–2)
Работете внимателно с инструментите.

сканирайте



видео за монтаж


5. ПОЧИСТВАНЕ

- Използвайте влажна кърпа
- Само меки препарати

6. ИЗХВЪРЛЯНЕ

- Опаковките → рециклиране
- Продуктът → събирателен пункт

1

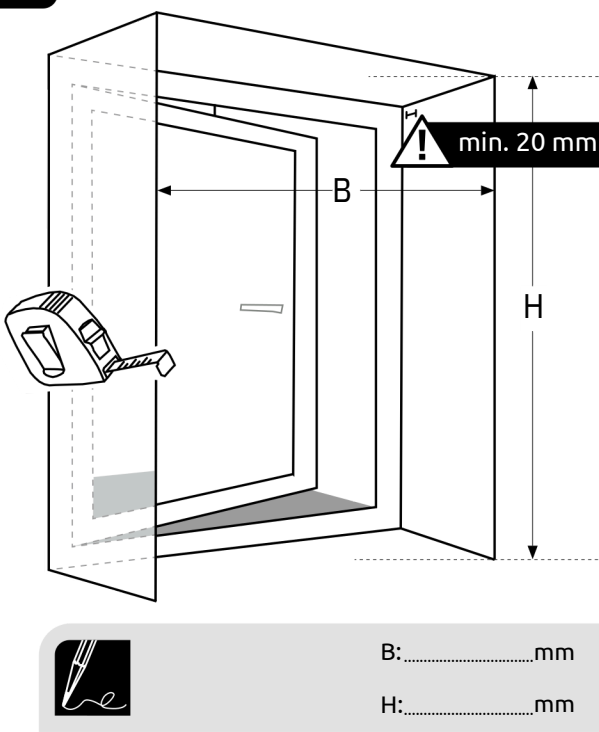


B: mm

H: mm

Измерете ширината (B) на отвора, като измерите хоризонталното разстояние от стена до стена.


Измерете височината (H) на отвора, като измерите вертикалното разстояние от стена до стена.

2

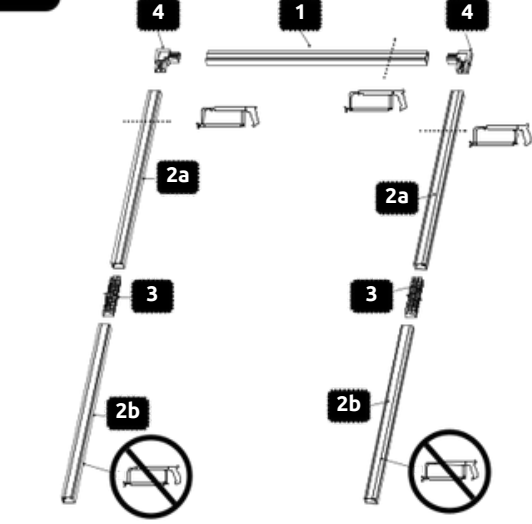


- Подредете всички профили предварително
- Скъсете ги по формулите
- Долните профили (2b) не се режат

3

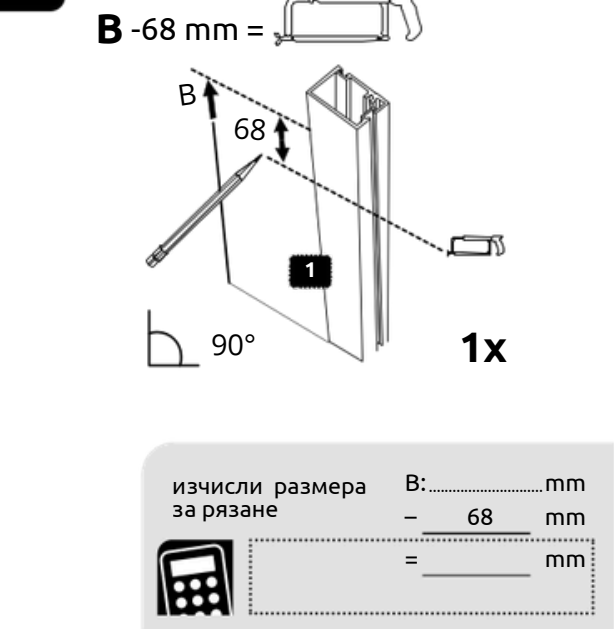


Маркирайте върху профил 1 размер B минус 68 мм.
Пример:
Измерена ширина B = 1000 мм – 68 мм = 932 мм

4

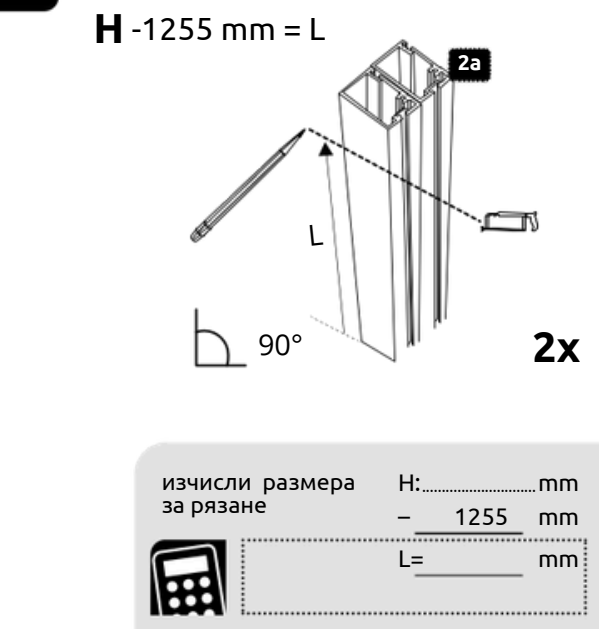


Маркирайте върху профилите 2a размер L. За да го получите, извадете 1255 мм от измерената височина H.
Пример:
H = 2200 мм – 1255 мм = L = 945 мм

5

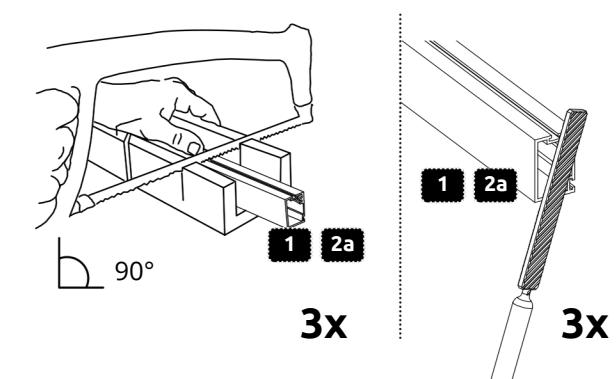


Скъсете профилите 1 и 2а с ножовка за метал.
Загладете ръбовете след рязане с пила.

6

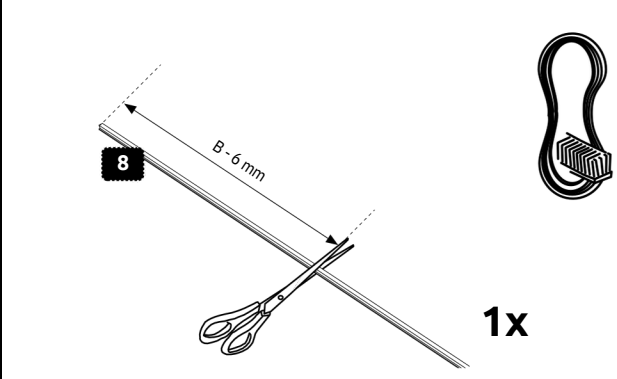


Скъсете уплътнителната четка (8) до размер $B - 6$ mm.
Пример:
 $B = 1000 \text{ mm} - 6 \text{ mm} = 994 \text{ mm}$

7

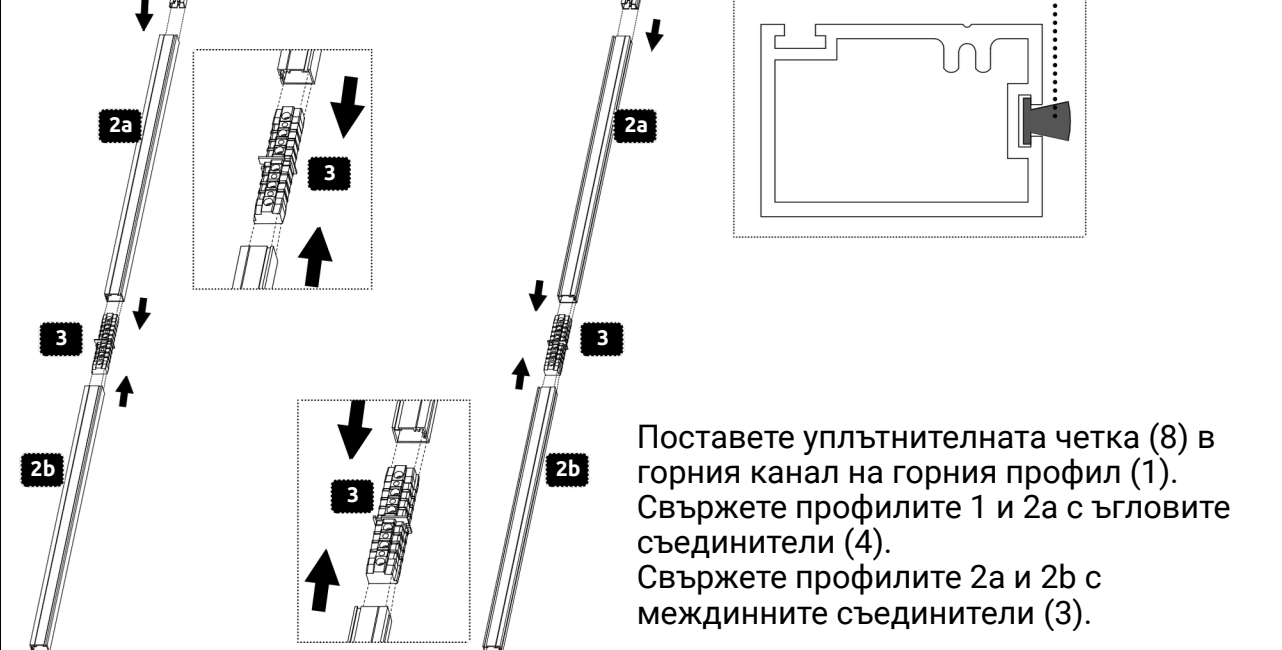


Поставете уплътнителната четка (8) в горния канал на горния профил (1).
Свържете профилите 1 и 2а с ъгловите съединители (4).
Свържете профилите 2а и 2b с междинните съединители (3).

8

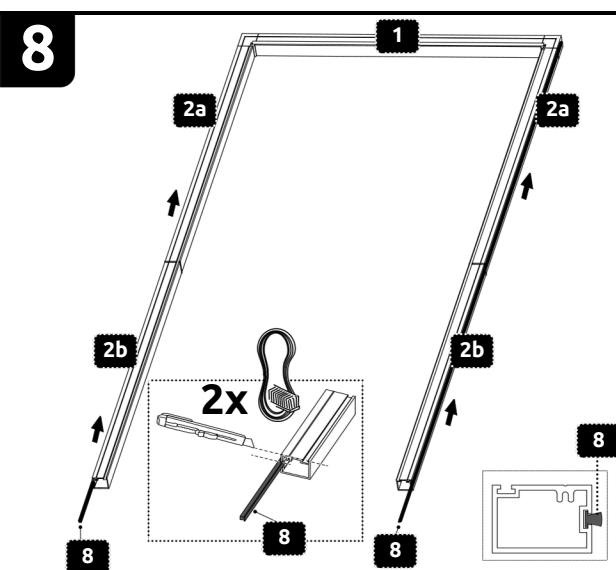


Поставете уплътнителните четки (8) отдолу от двете страни в каналите на профилите 2а и 2b. Скъсете ги според дължината на профила.

9

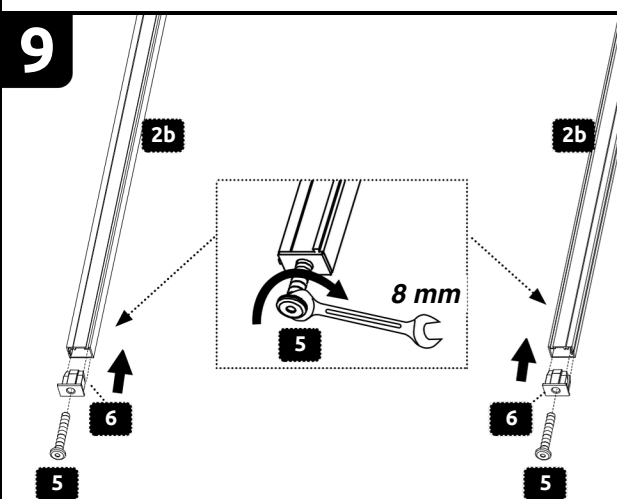

Поставете двата монтажни елемента (6) отдолу в профилите 2b. Затегнете винтовете (5) с ключ 8 mm.

10

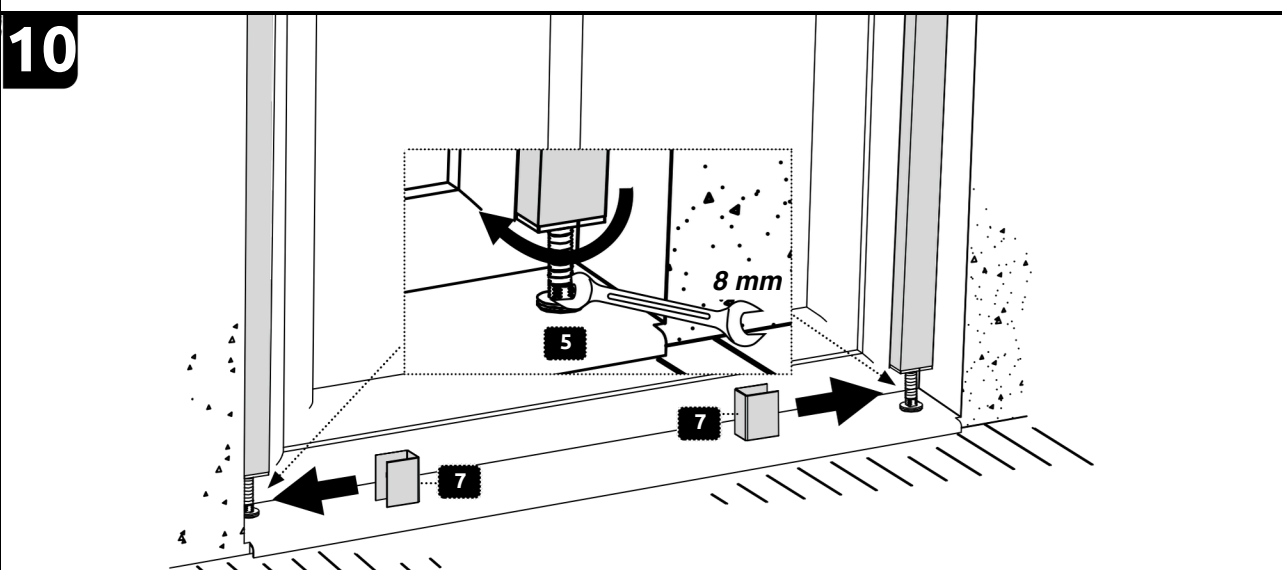





Поставете рамката в отвора на вратата. Затегнете винтовете (5) с ключ 8 mm, докато рамката се фиксира. Не затягвайте прекалено, за да не се огъне рамката. Поставете капачките (7) от двете страни.

11



Поставете вратата към монтажната рамка. При сглобяването използвайте вътрешните размери на рамката като светли размери за вратата. Използвайте посочените по-долу размери за изваждане (корекции) при сглобяването на вратата.

DOOR EXPERT 04531 - 04534 100 x 210 & 120 x 240 cm

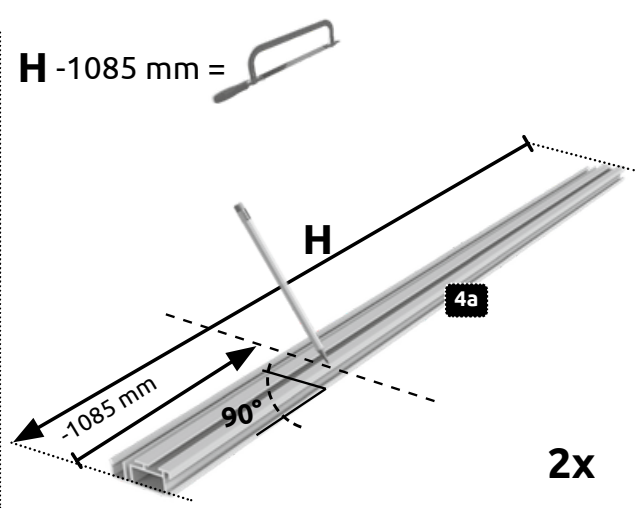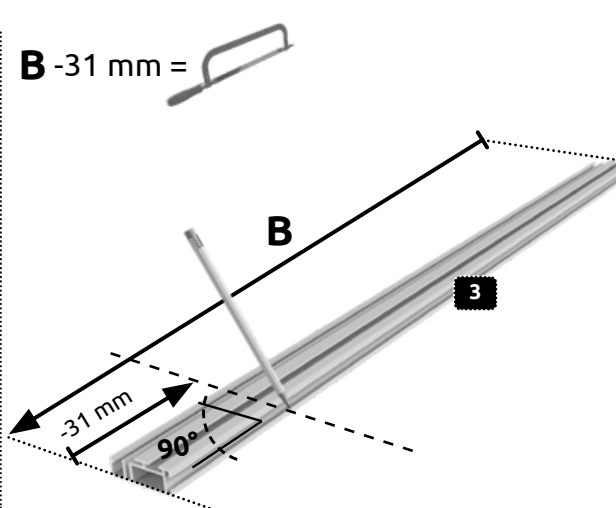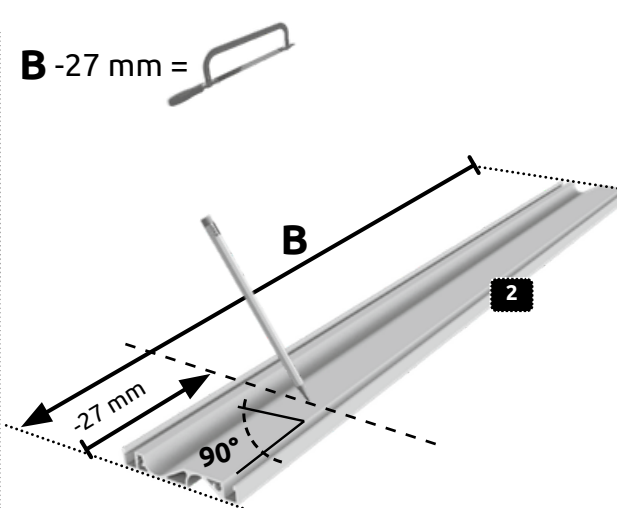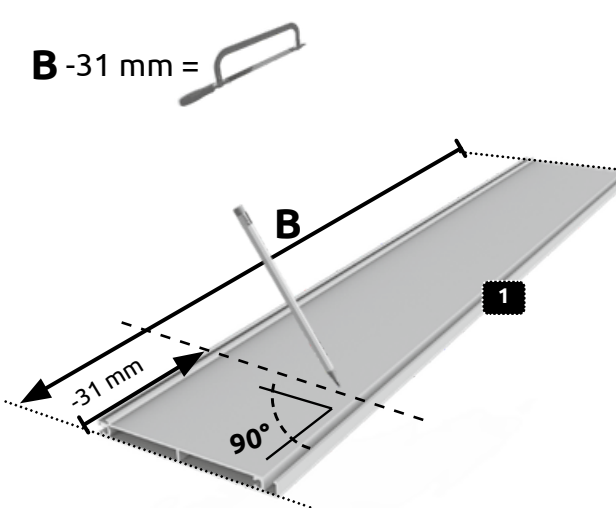

DOOR PLUS 04535 - 04536 100 x 210 cm

